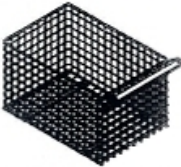








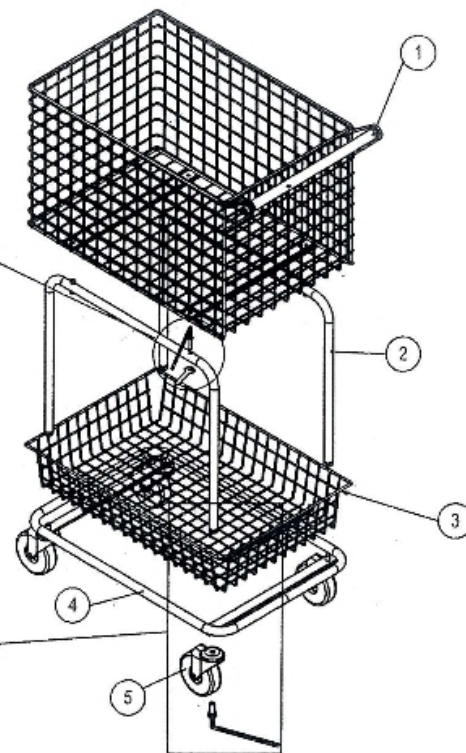
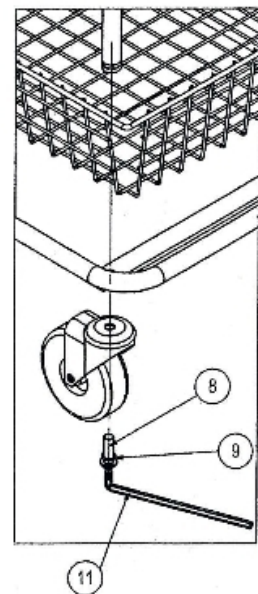
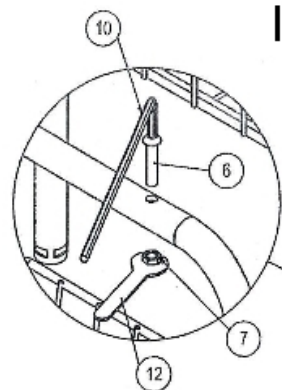


INSTRUKCJA SKŁADANIA WÓZKA BIUROWEGO

1.		1x
2.		2x
3.		1x
4.		1x
5.	 $\varnothing 100$	4x
6.	 M6x30	4x
7.	 M6	4x
8.	 M10x30	4x
9.	 $\varnothing 10$	4x



producent wózków EXALT.PL